



安装说明书

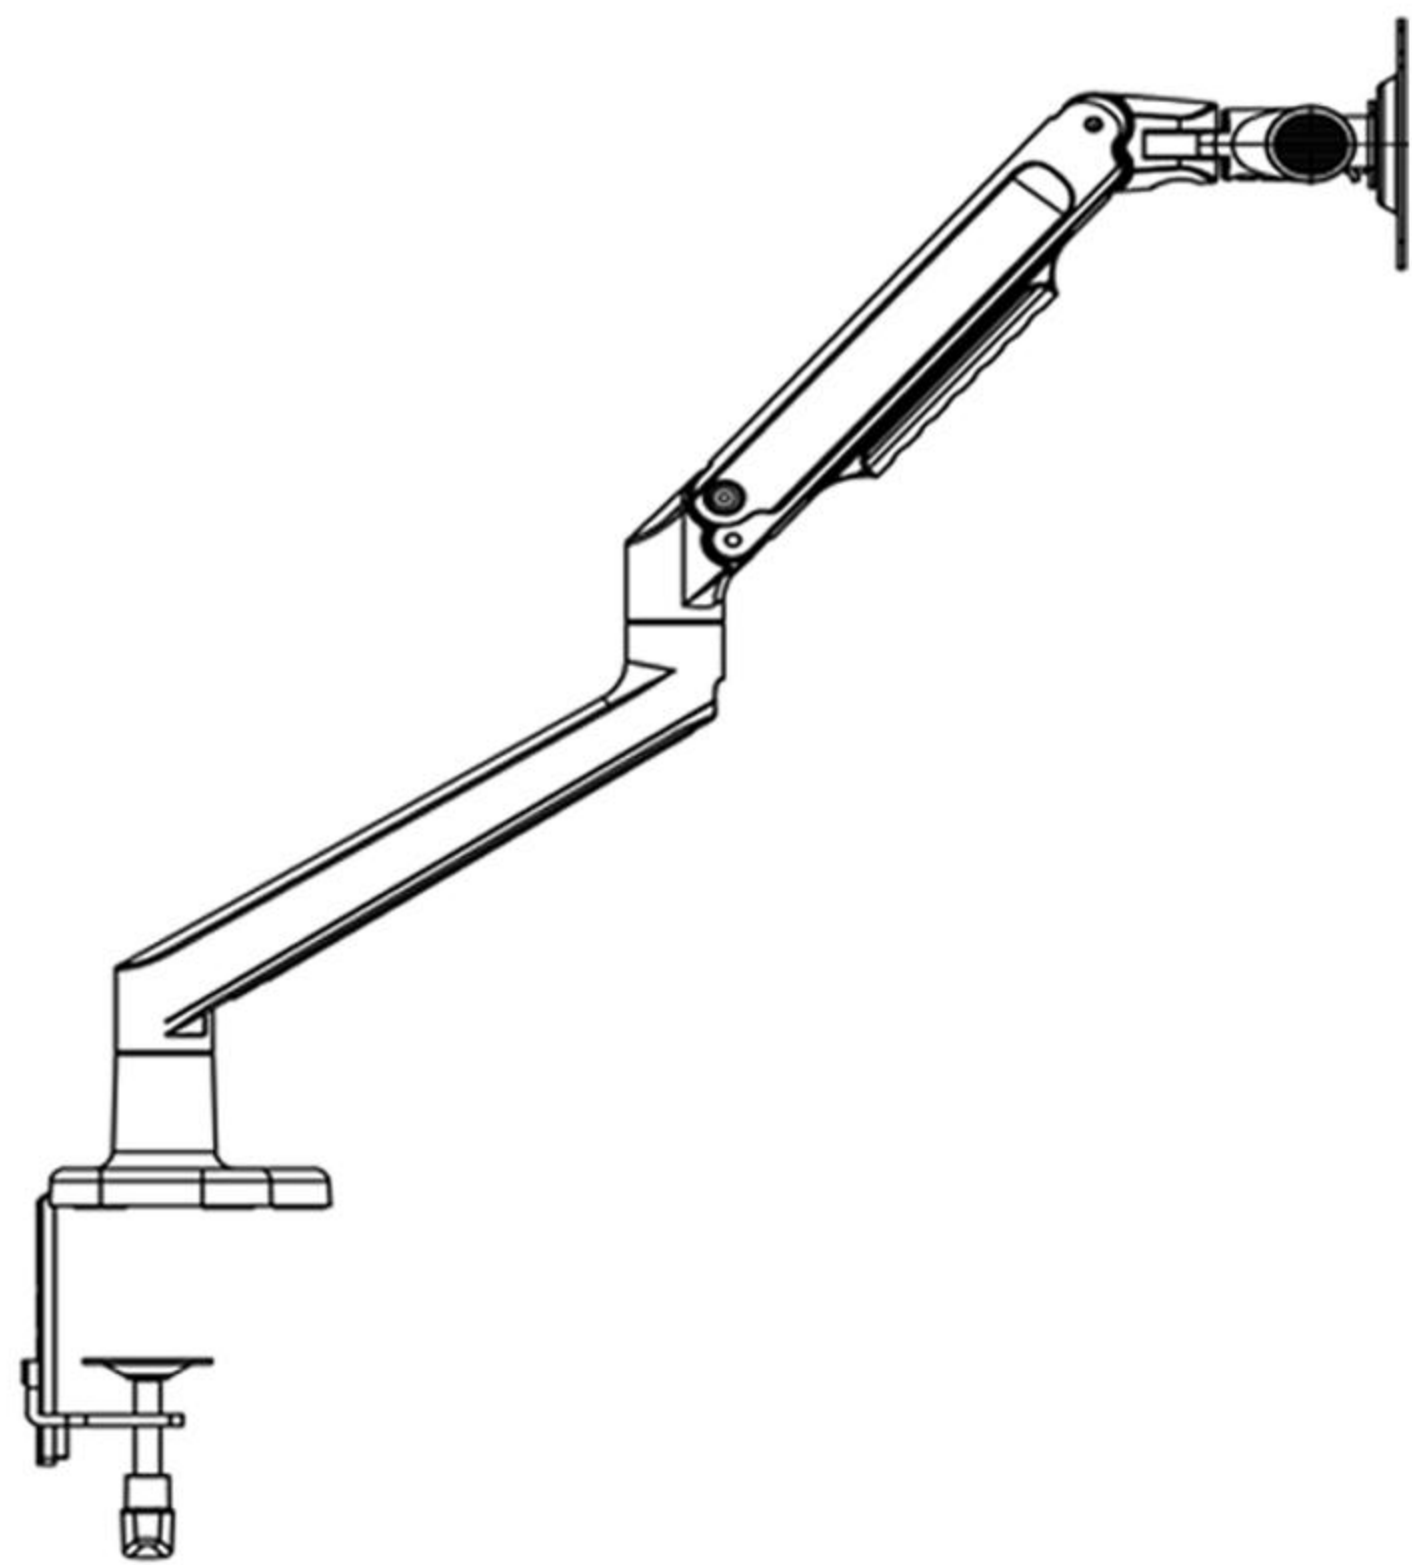

承重范围：3-11kg


VESA：75x75mm / 100x100mm

配件清单

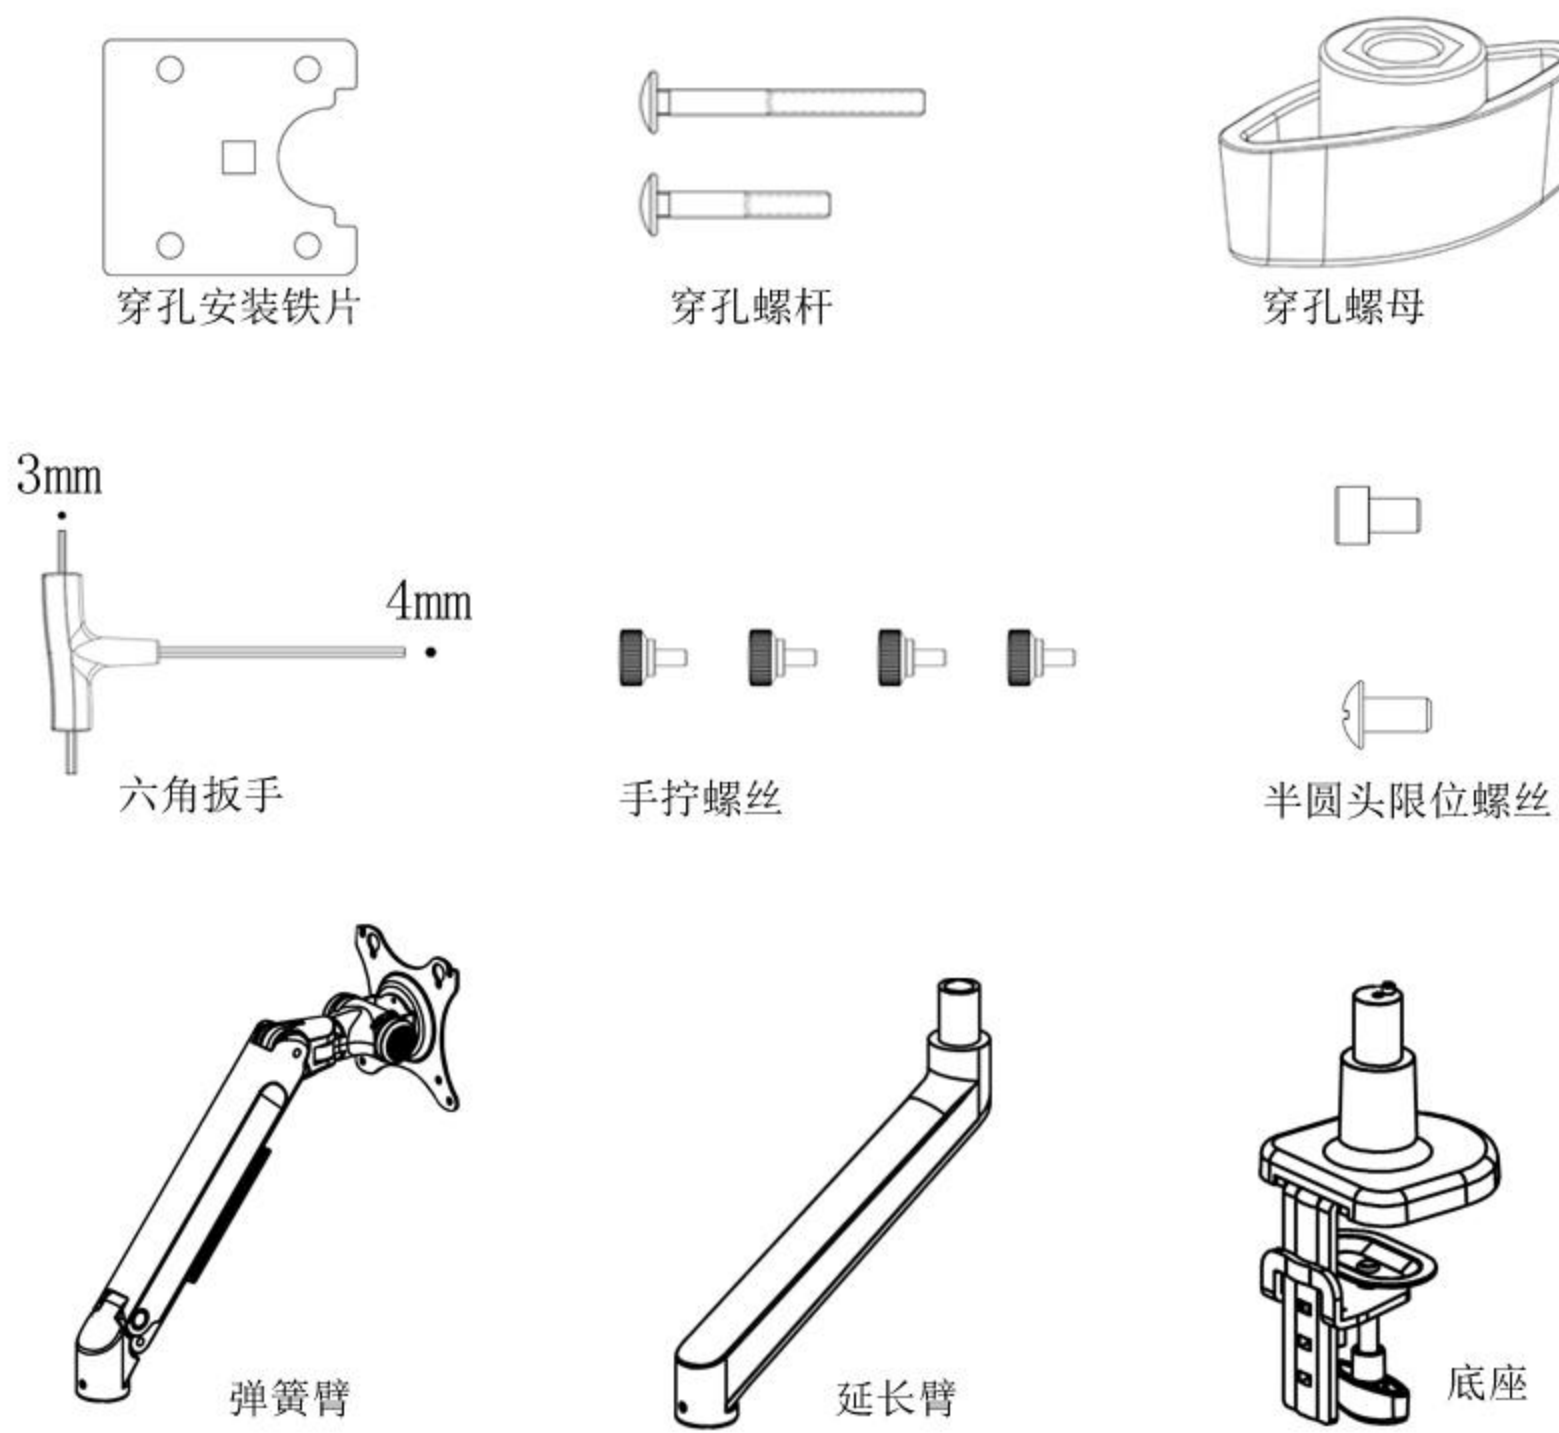


穿孔安装铁片：*1
穿孔螺杆：4cm*1 8cm*1
穿孔螺母：*1
六角扳手：含3mm和4mm规格
手拧螺丝：*4
半圆头限位螺丝：*1
杯头限位螺丝：*1

2. 支架安装

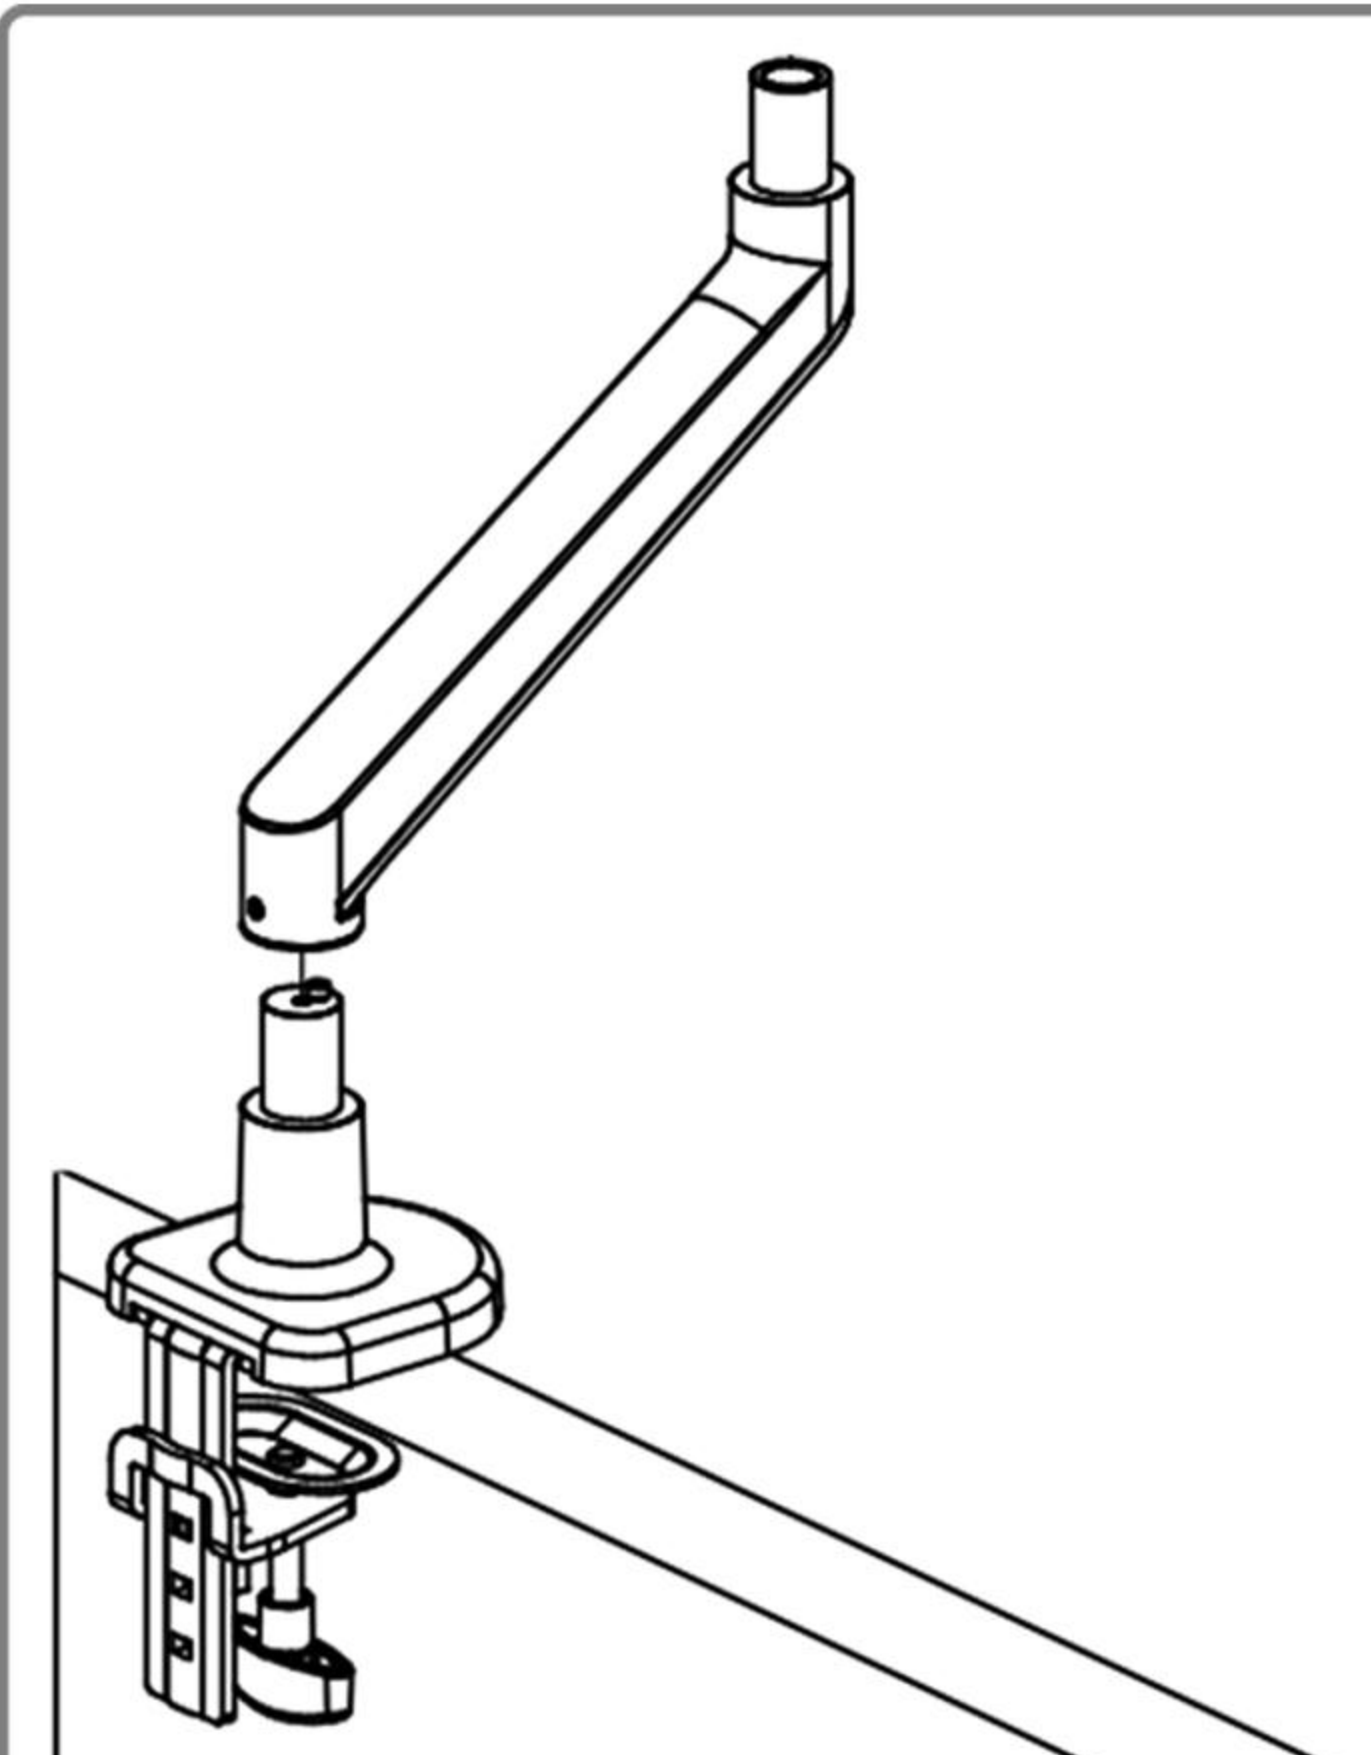


2.1：装上延长臂

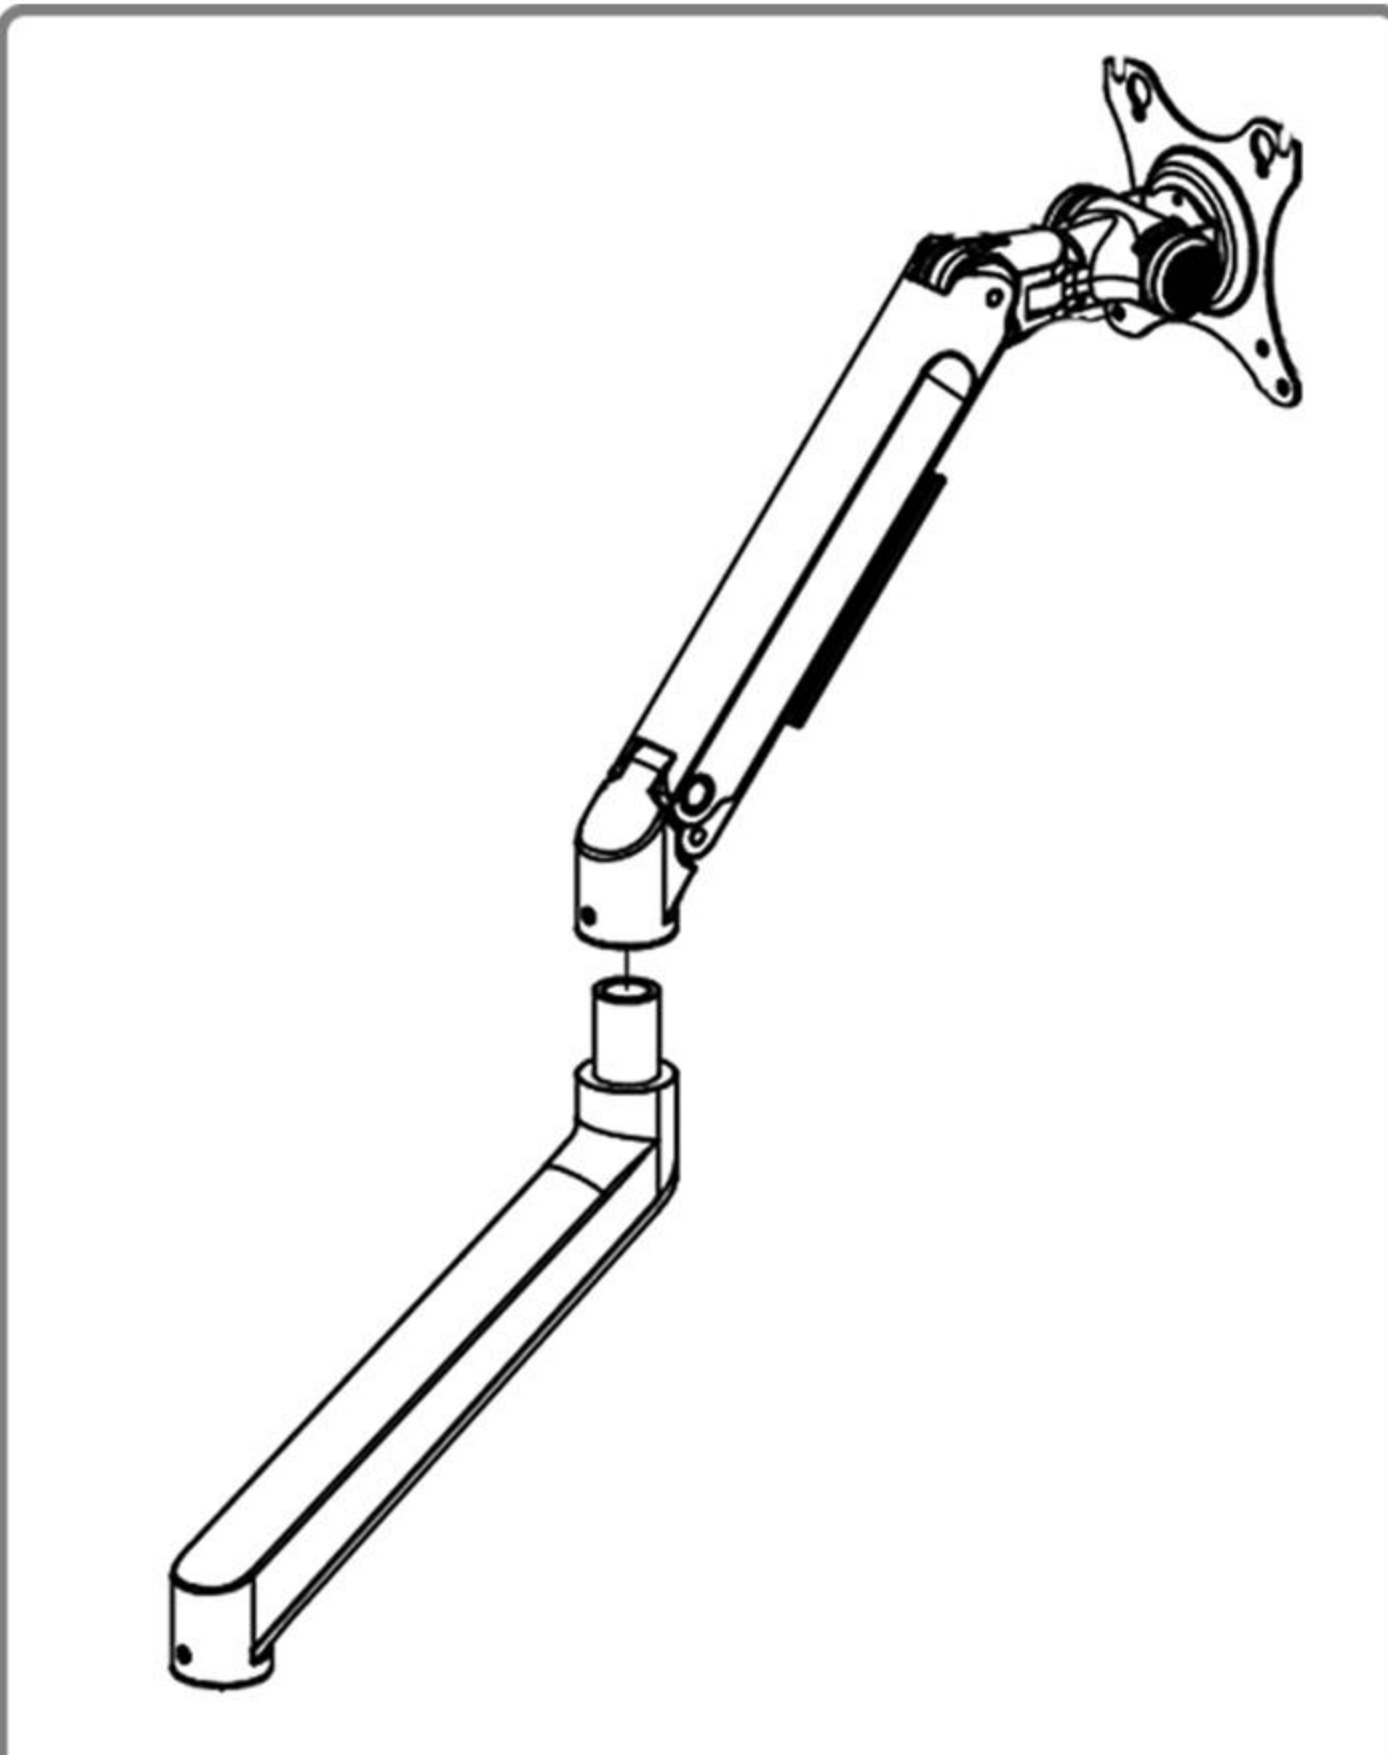


2.2：装上弹簧臂

1. 底座安装方式

A：桌边夹持

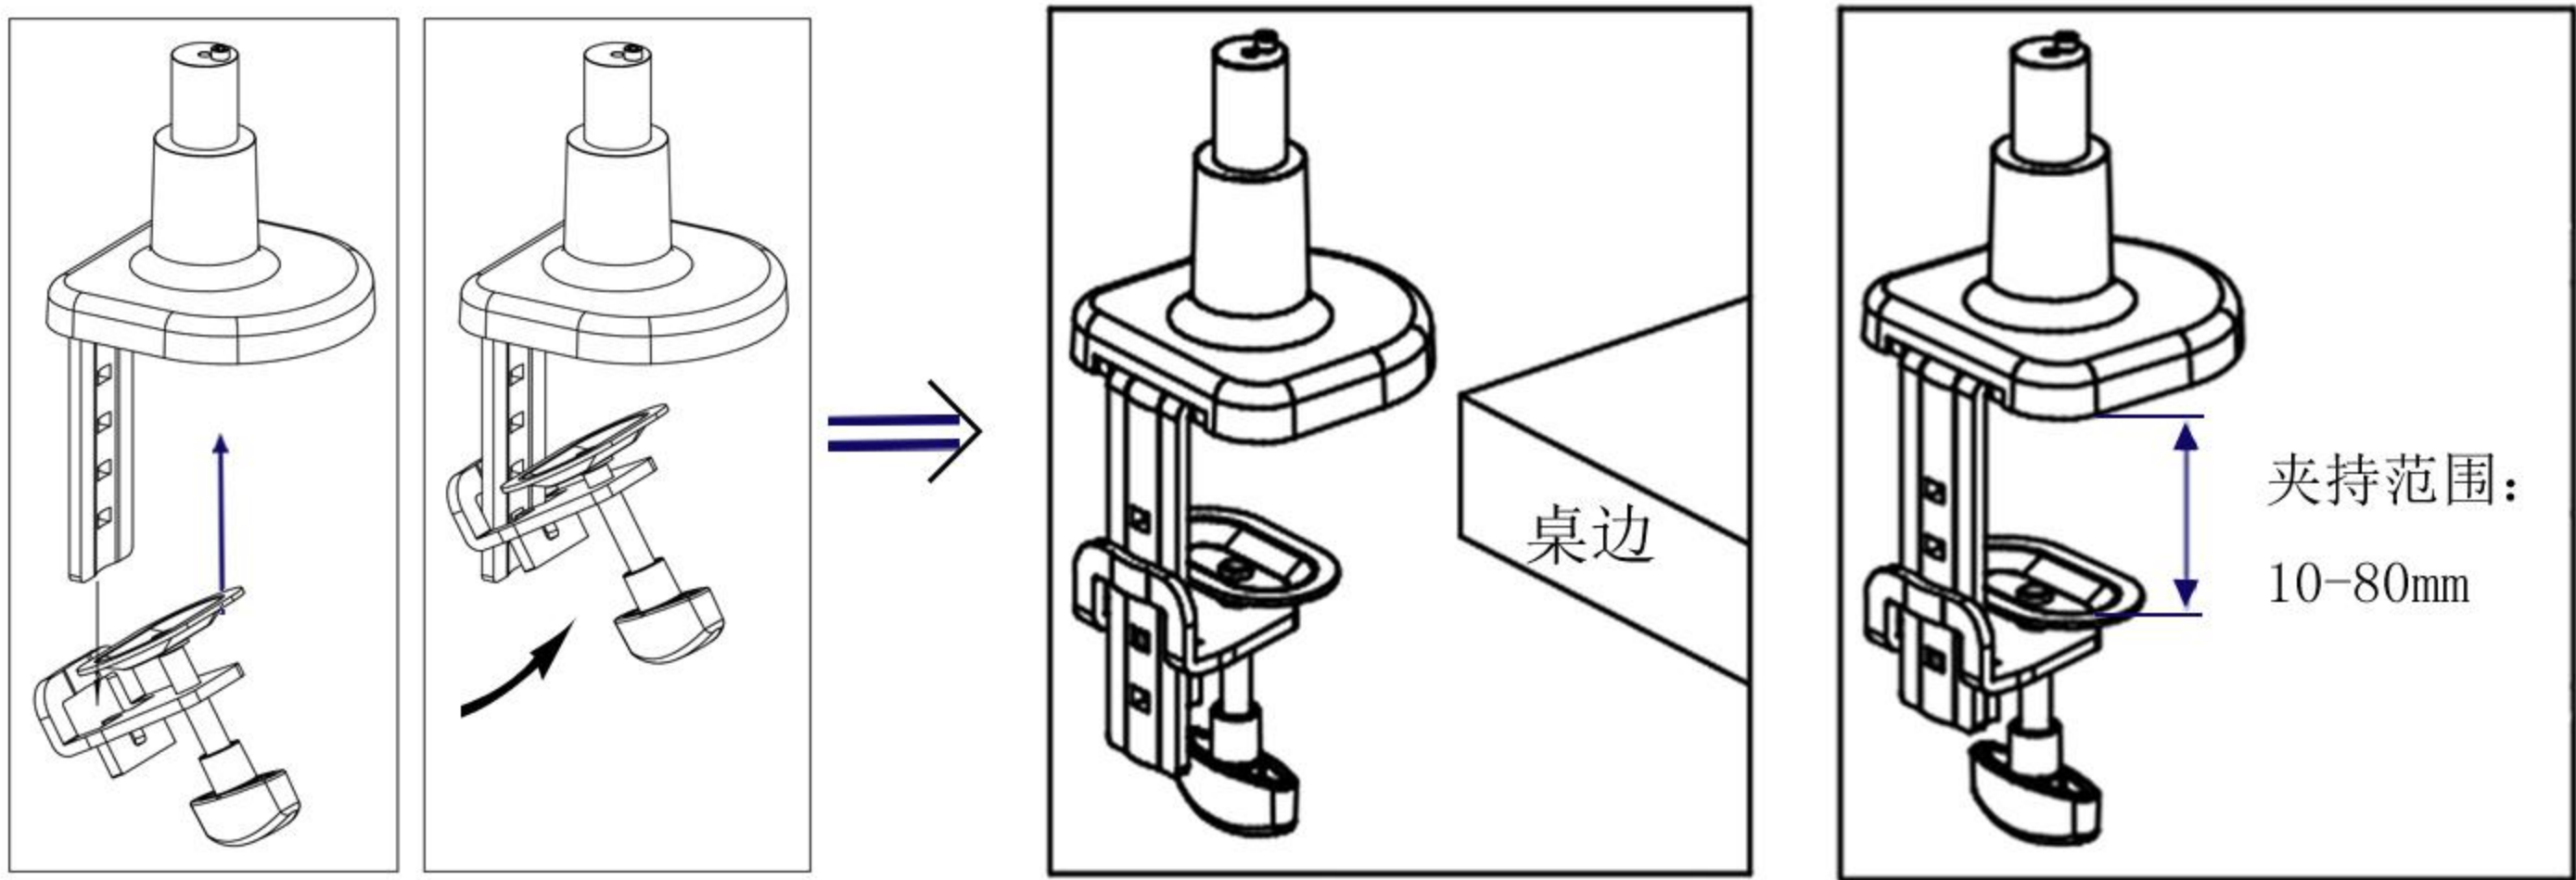

B：穿孔安装方式

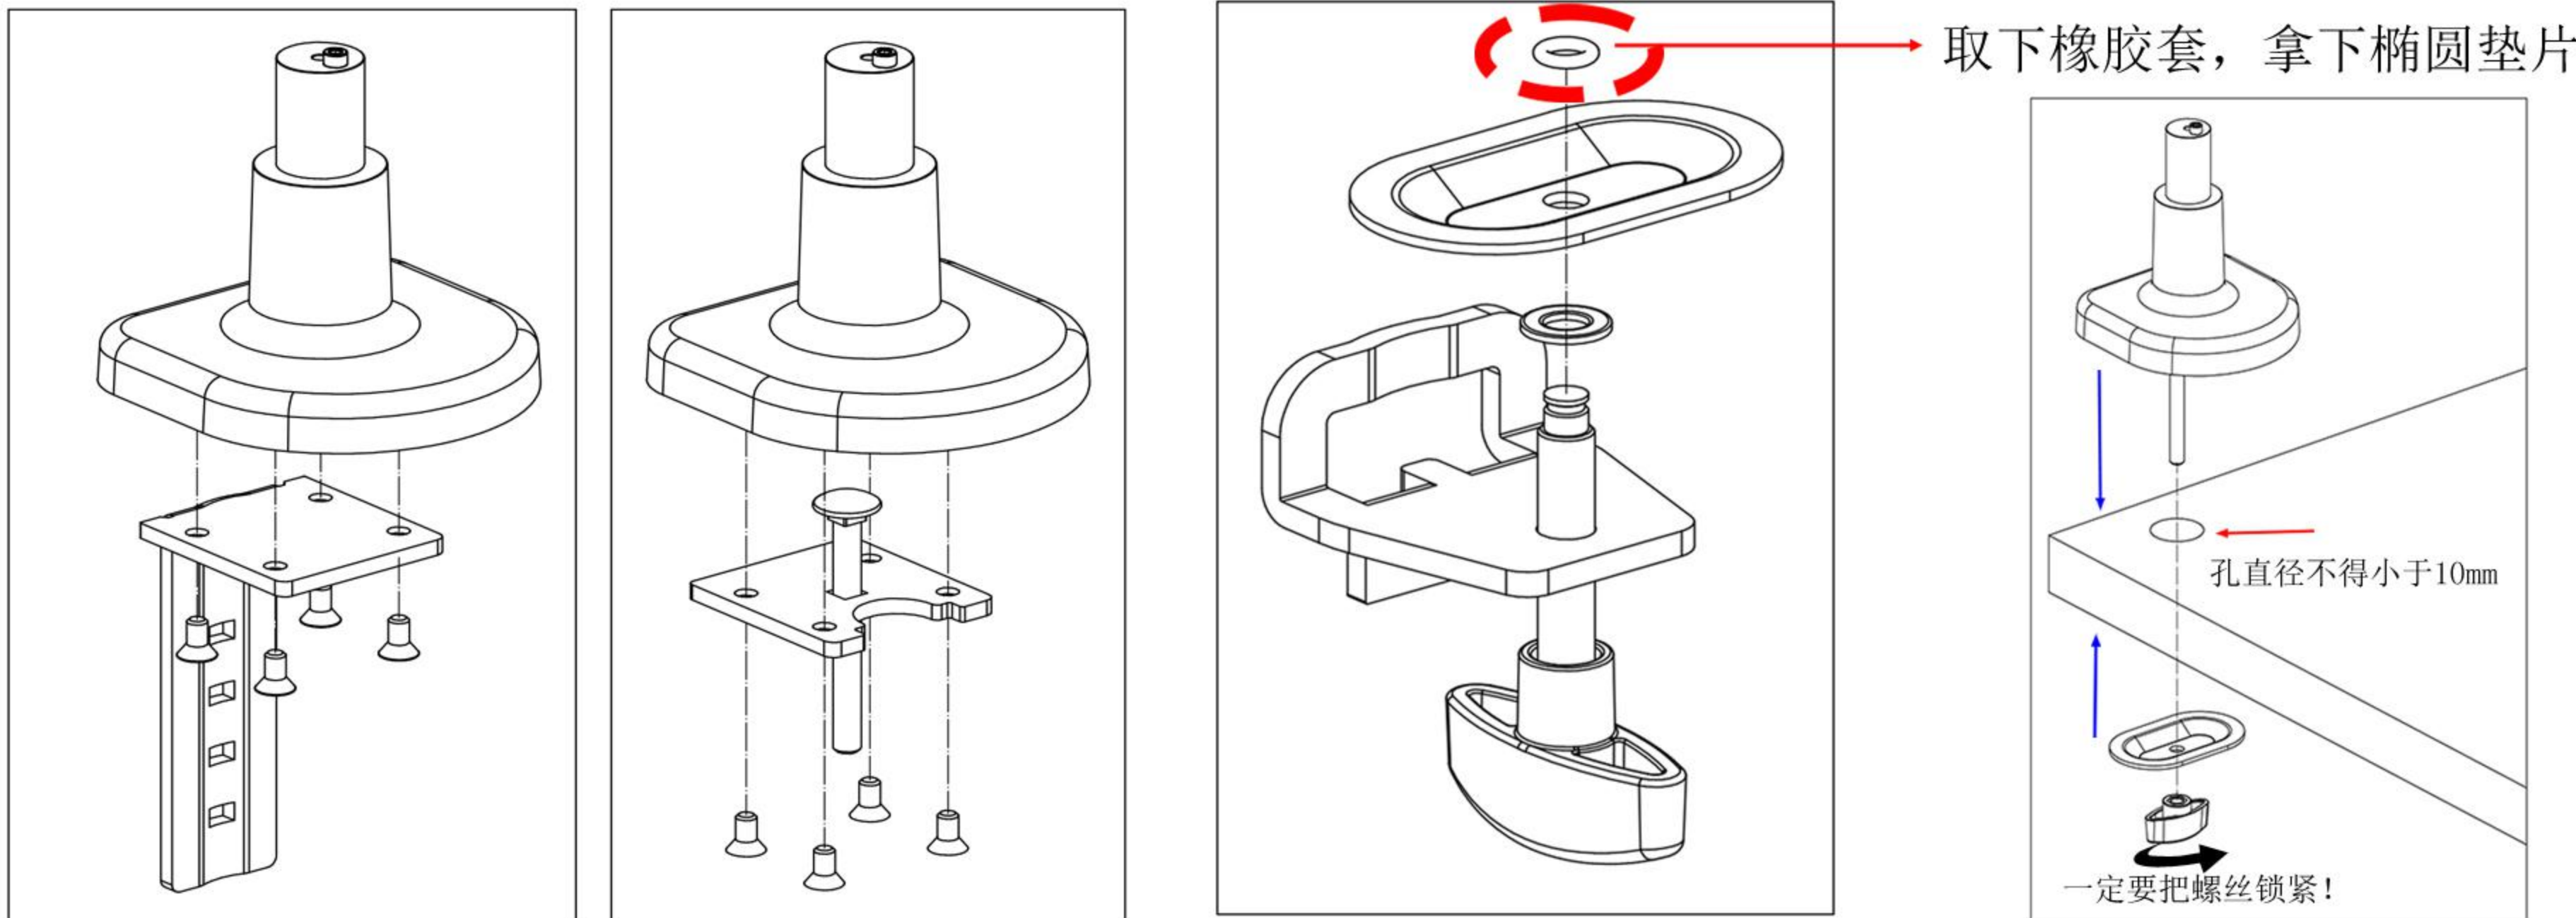


拆下底座的固定螺丝


安装穿孔铁片和穿孔螺杆

3. 安装显示器


注意：安装显示器前，一定要先确定显示器重量和安装孔距！
(孔距标准：75x75mm 和 100x100mm)

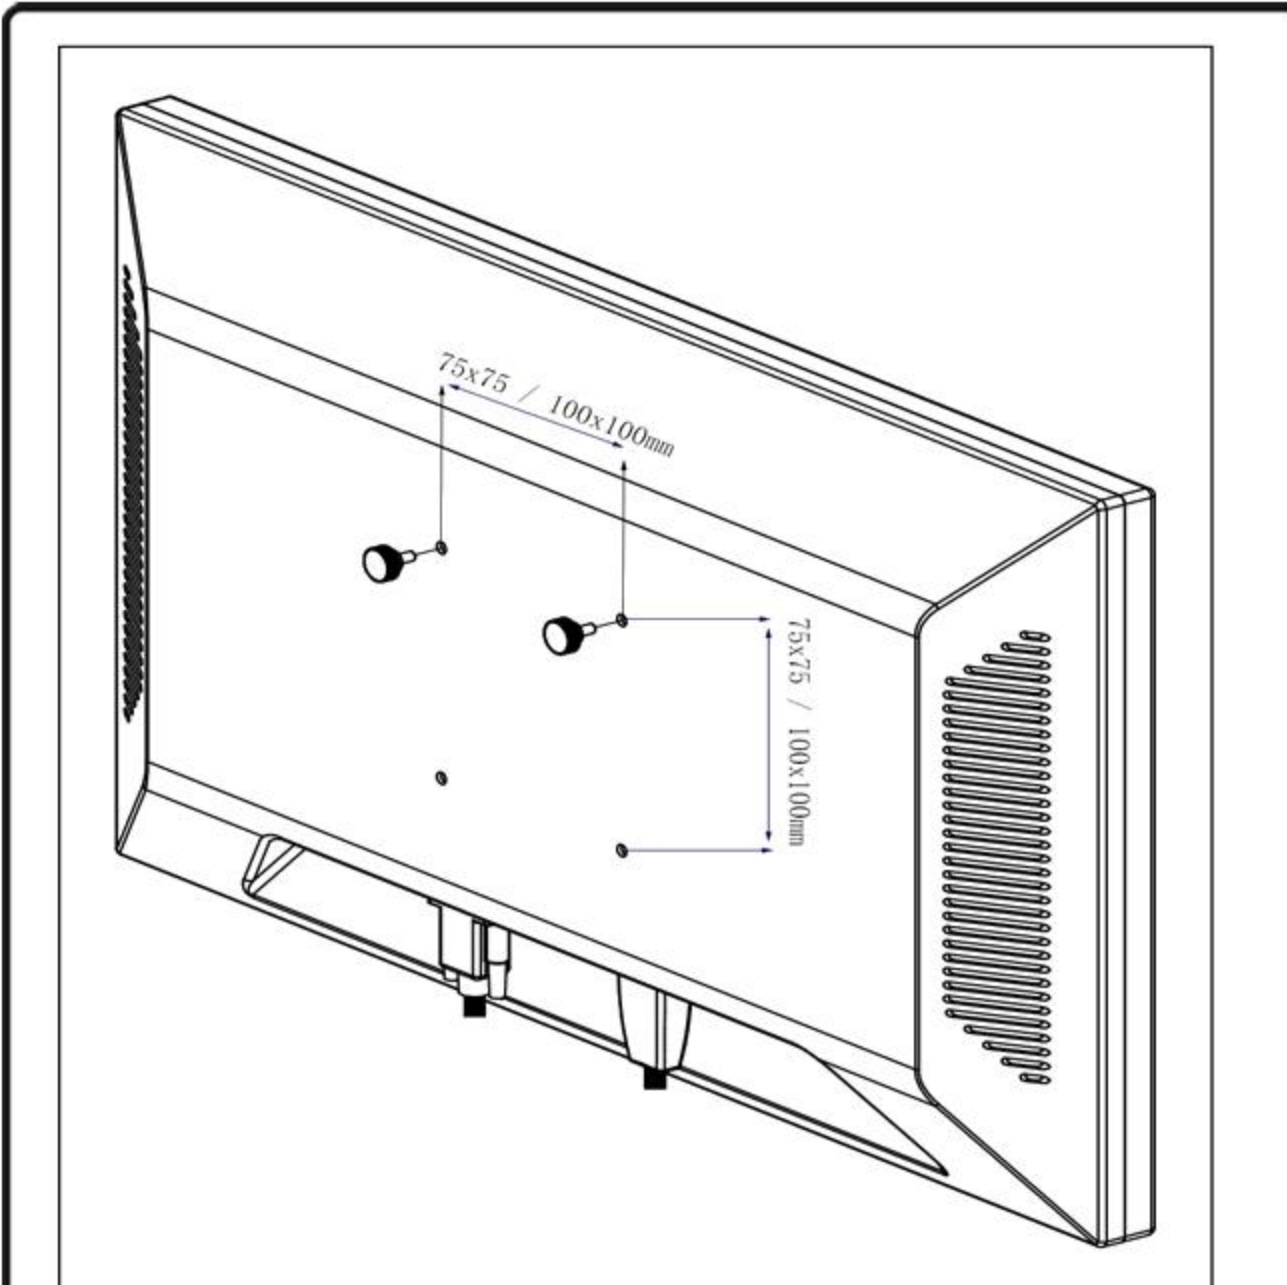



3.1：先在显示器后面安装2个螺丝

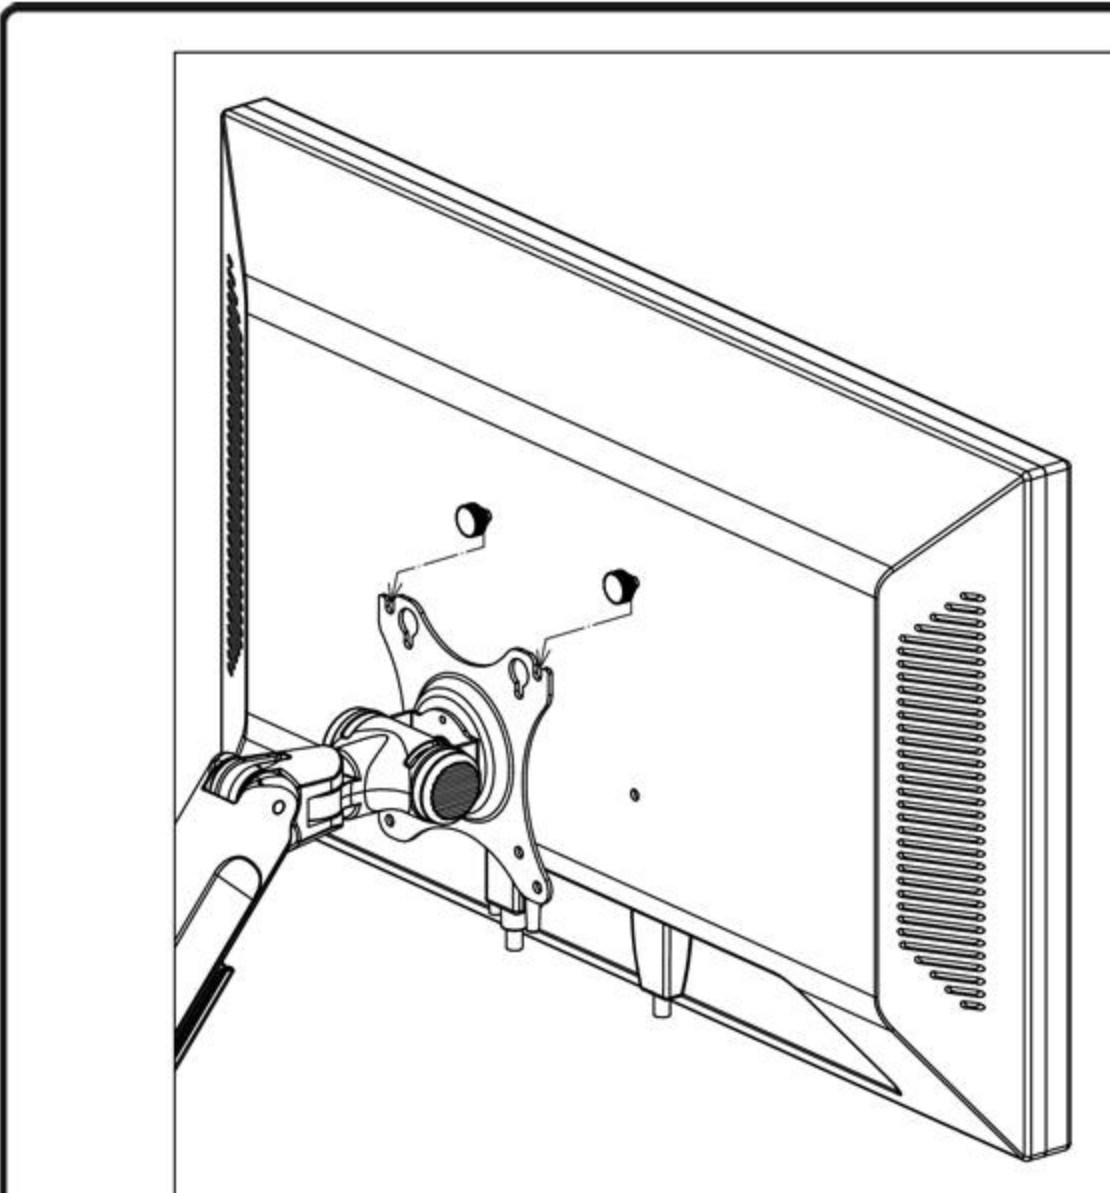

3.2：把显示器装上支架

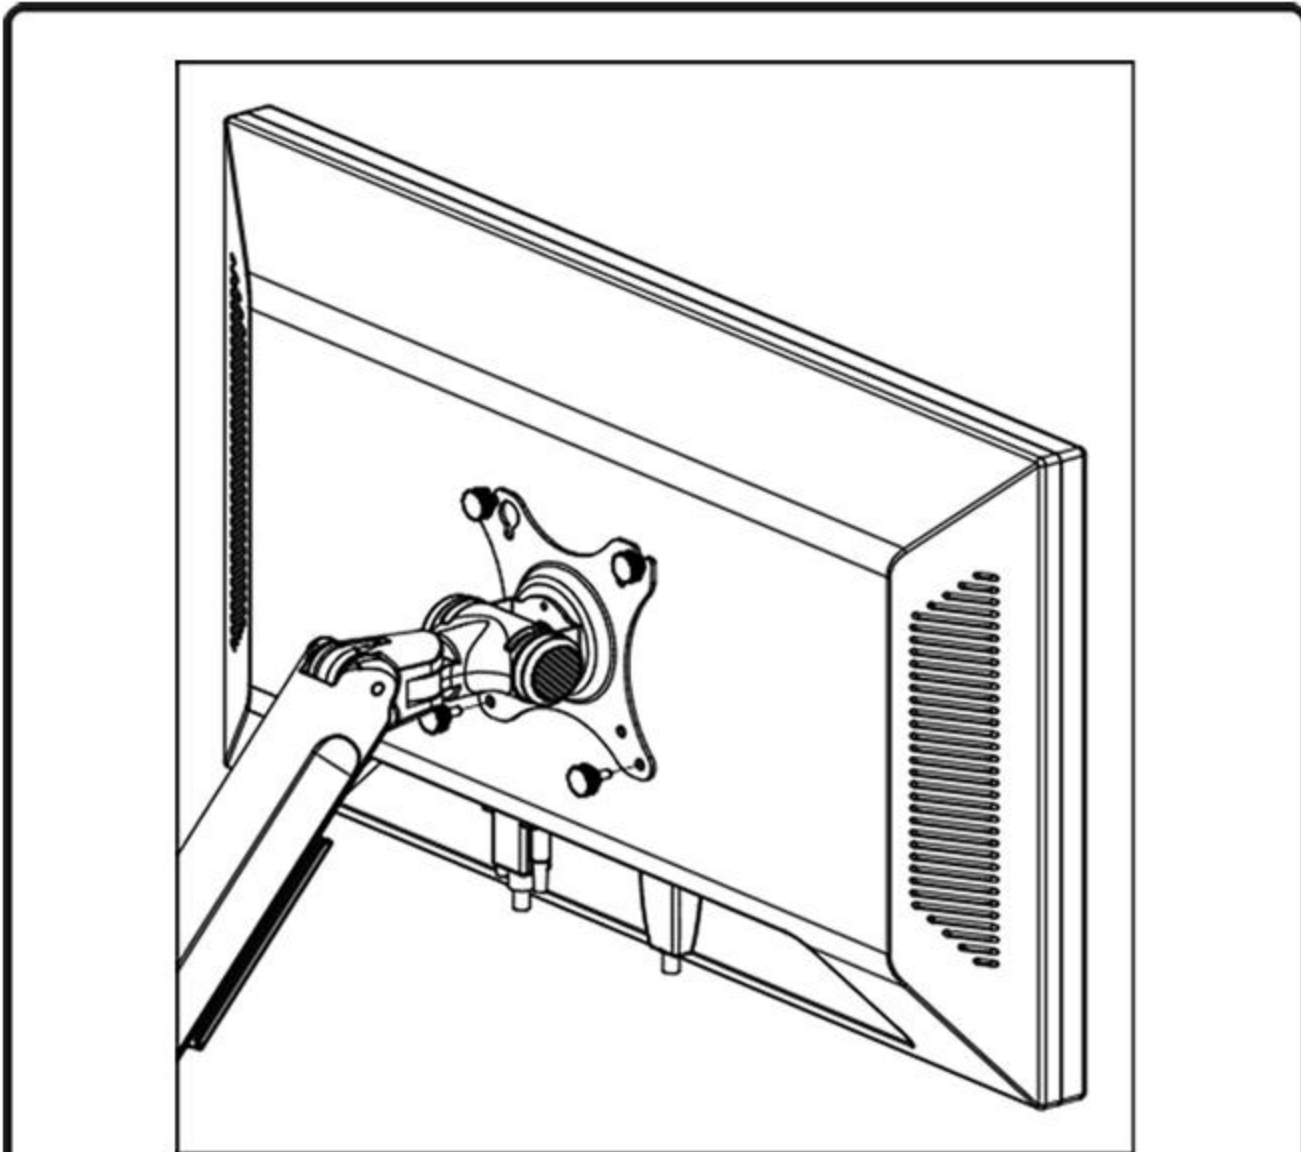


3.3：装好下面2个螺丝并锁紧

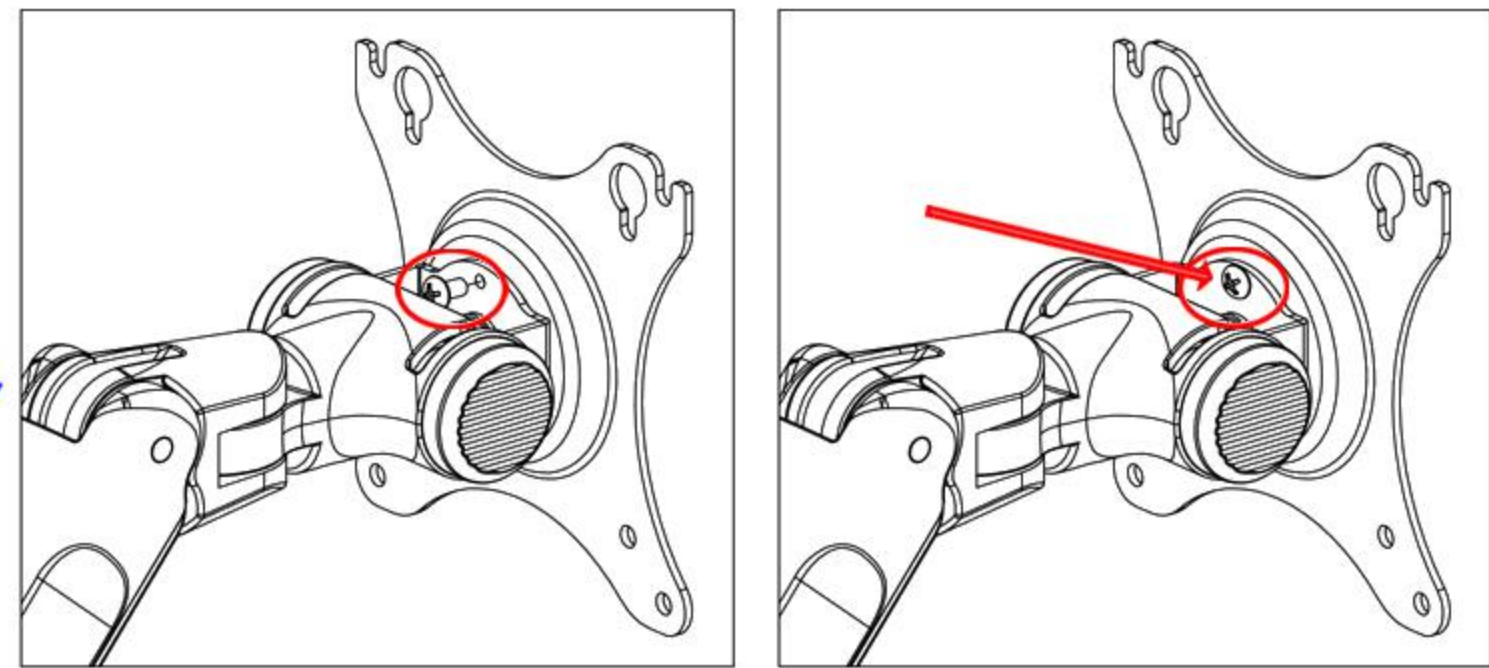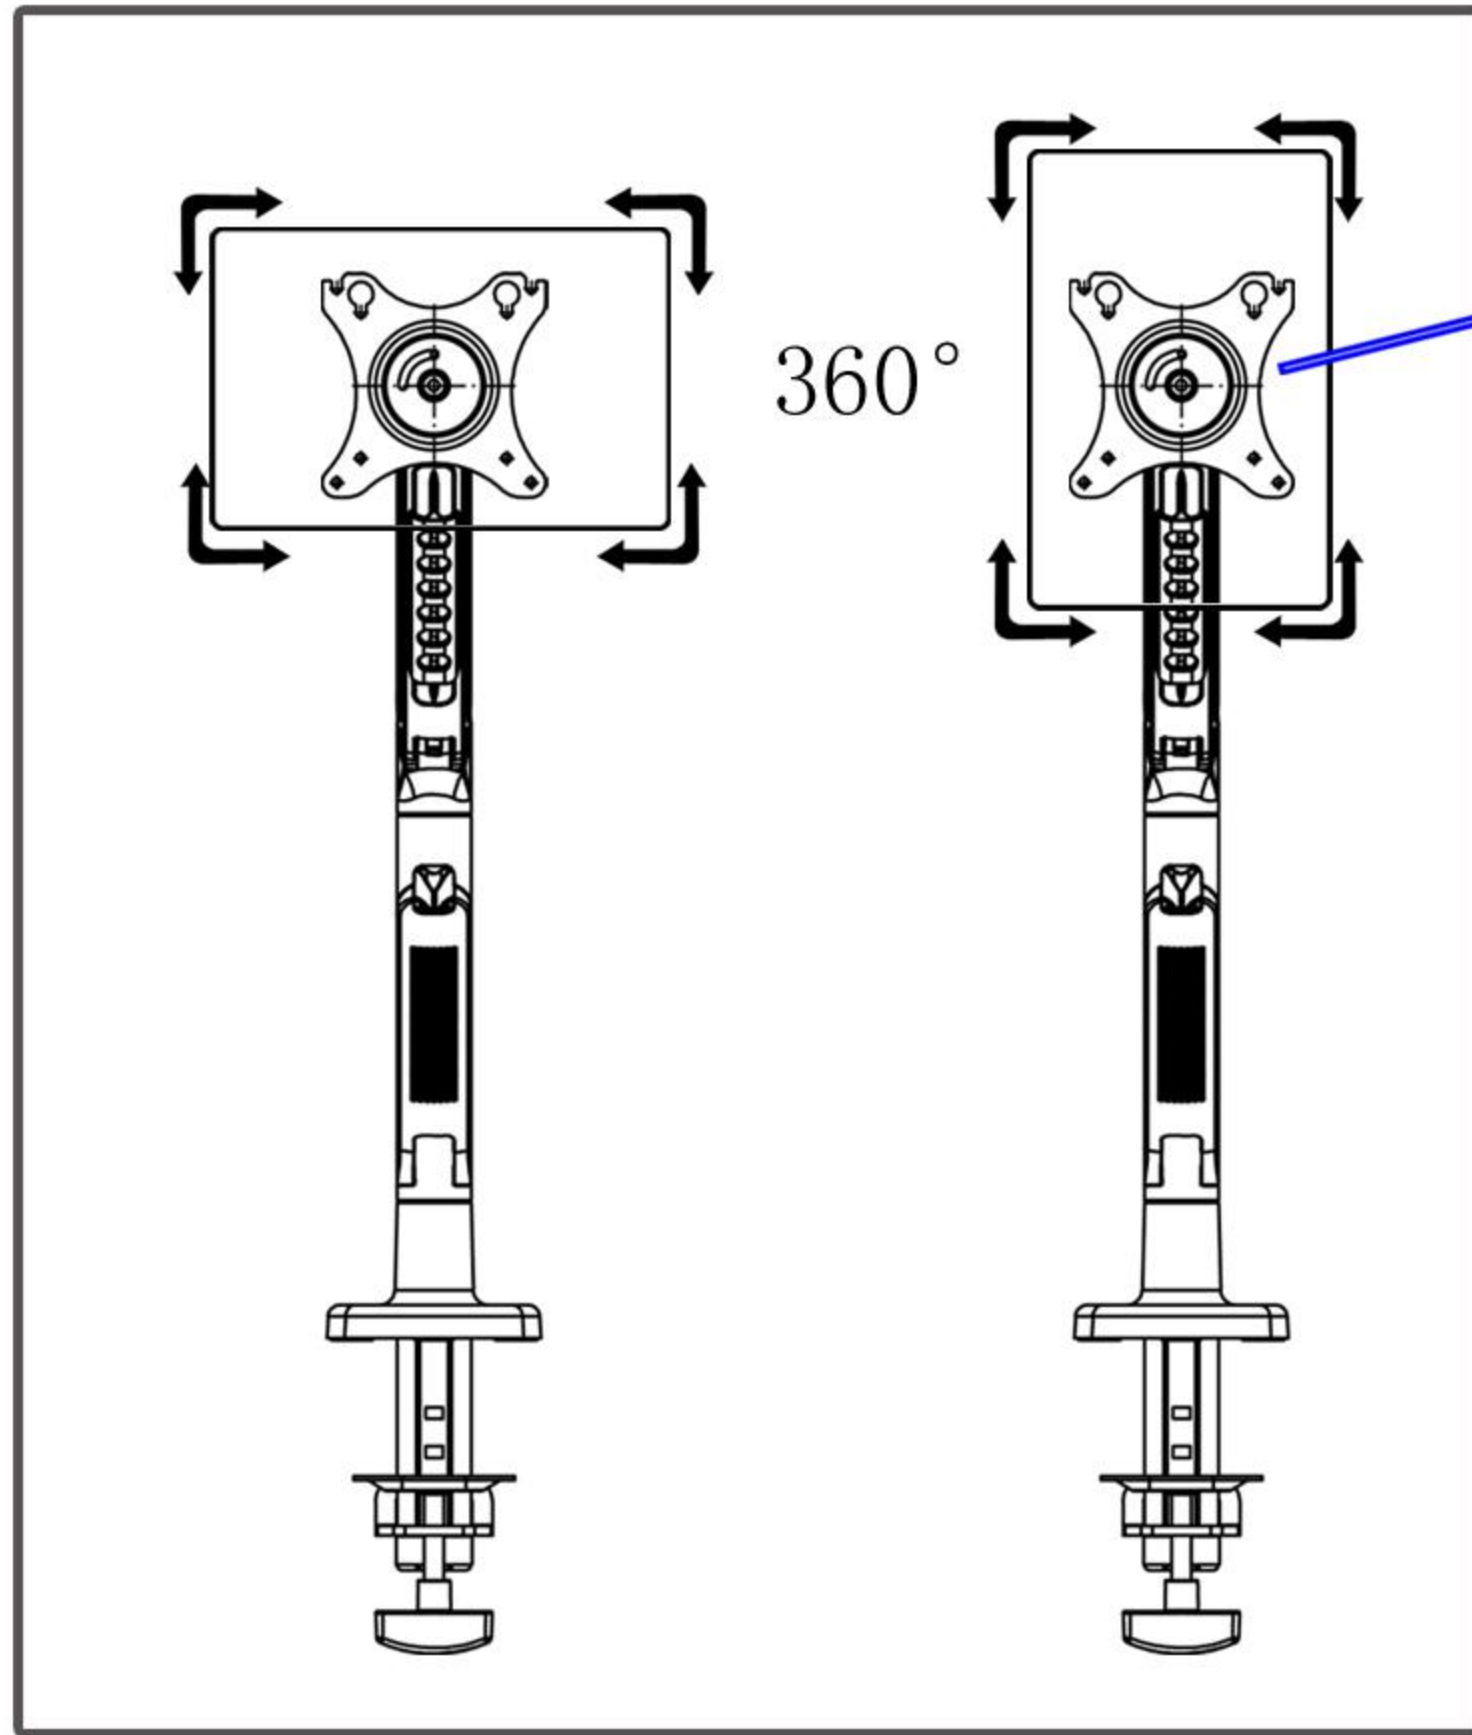


Vesa位置可以安装限位螺丝
安装后旋转角度为90度

4.走线安装

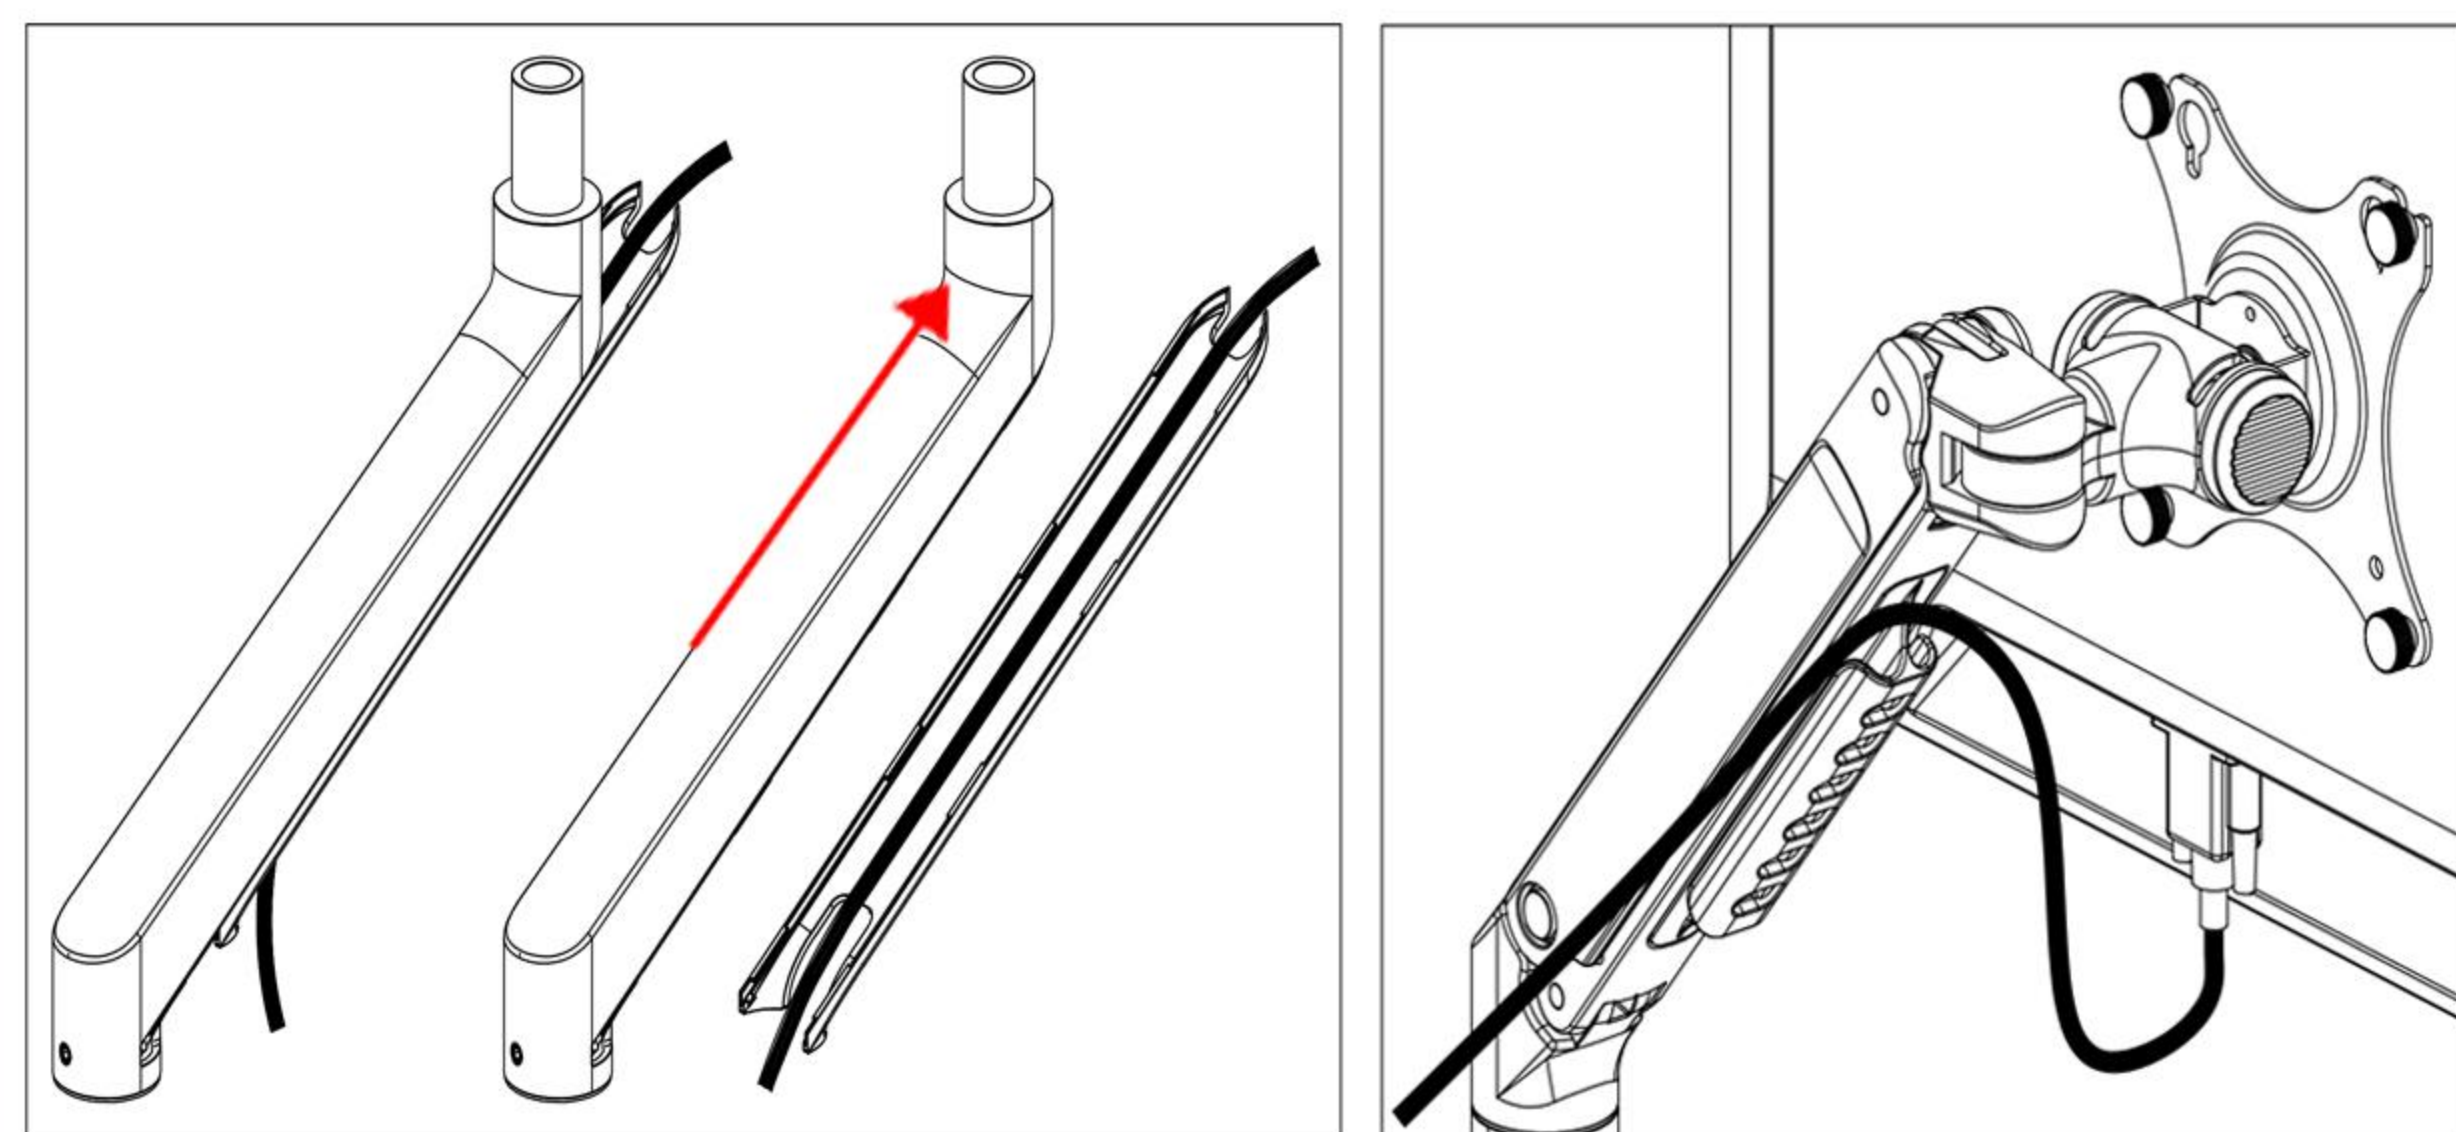

4.1: 延长臂装线图

4.2: 弹簧臂卡线

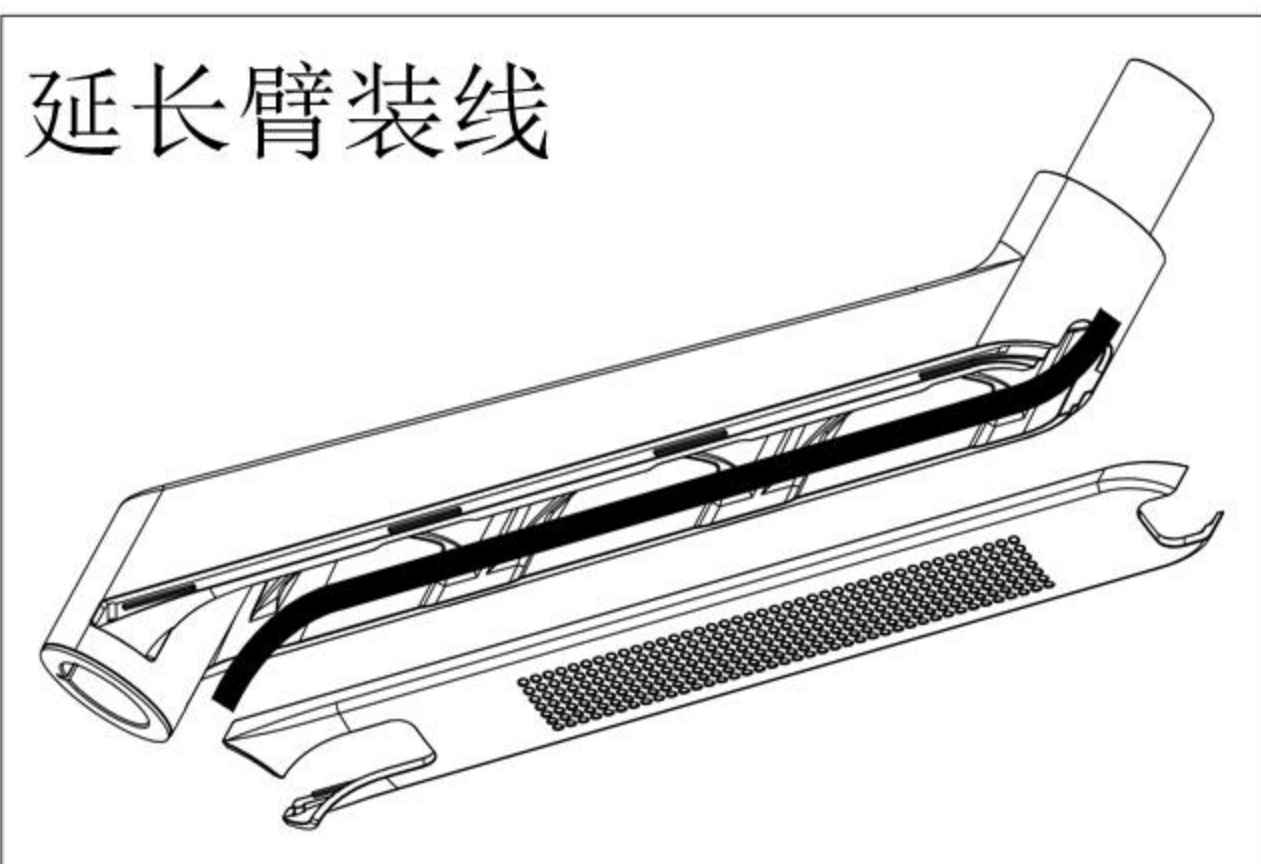


延长臂装线

5.升降臂悬停力度调节



警告：调节时，请小心，避免发生意外！

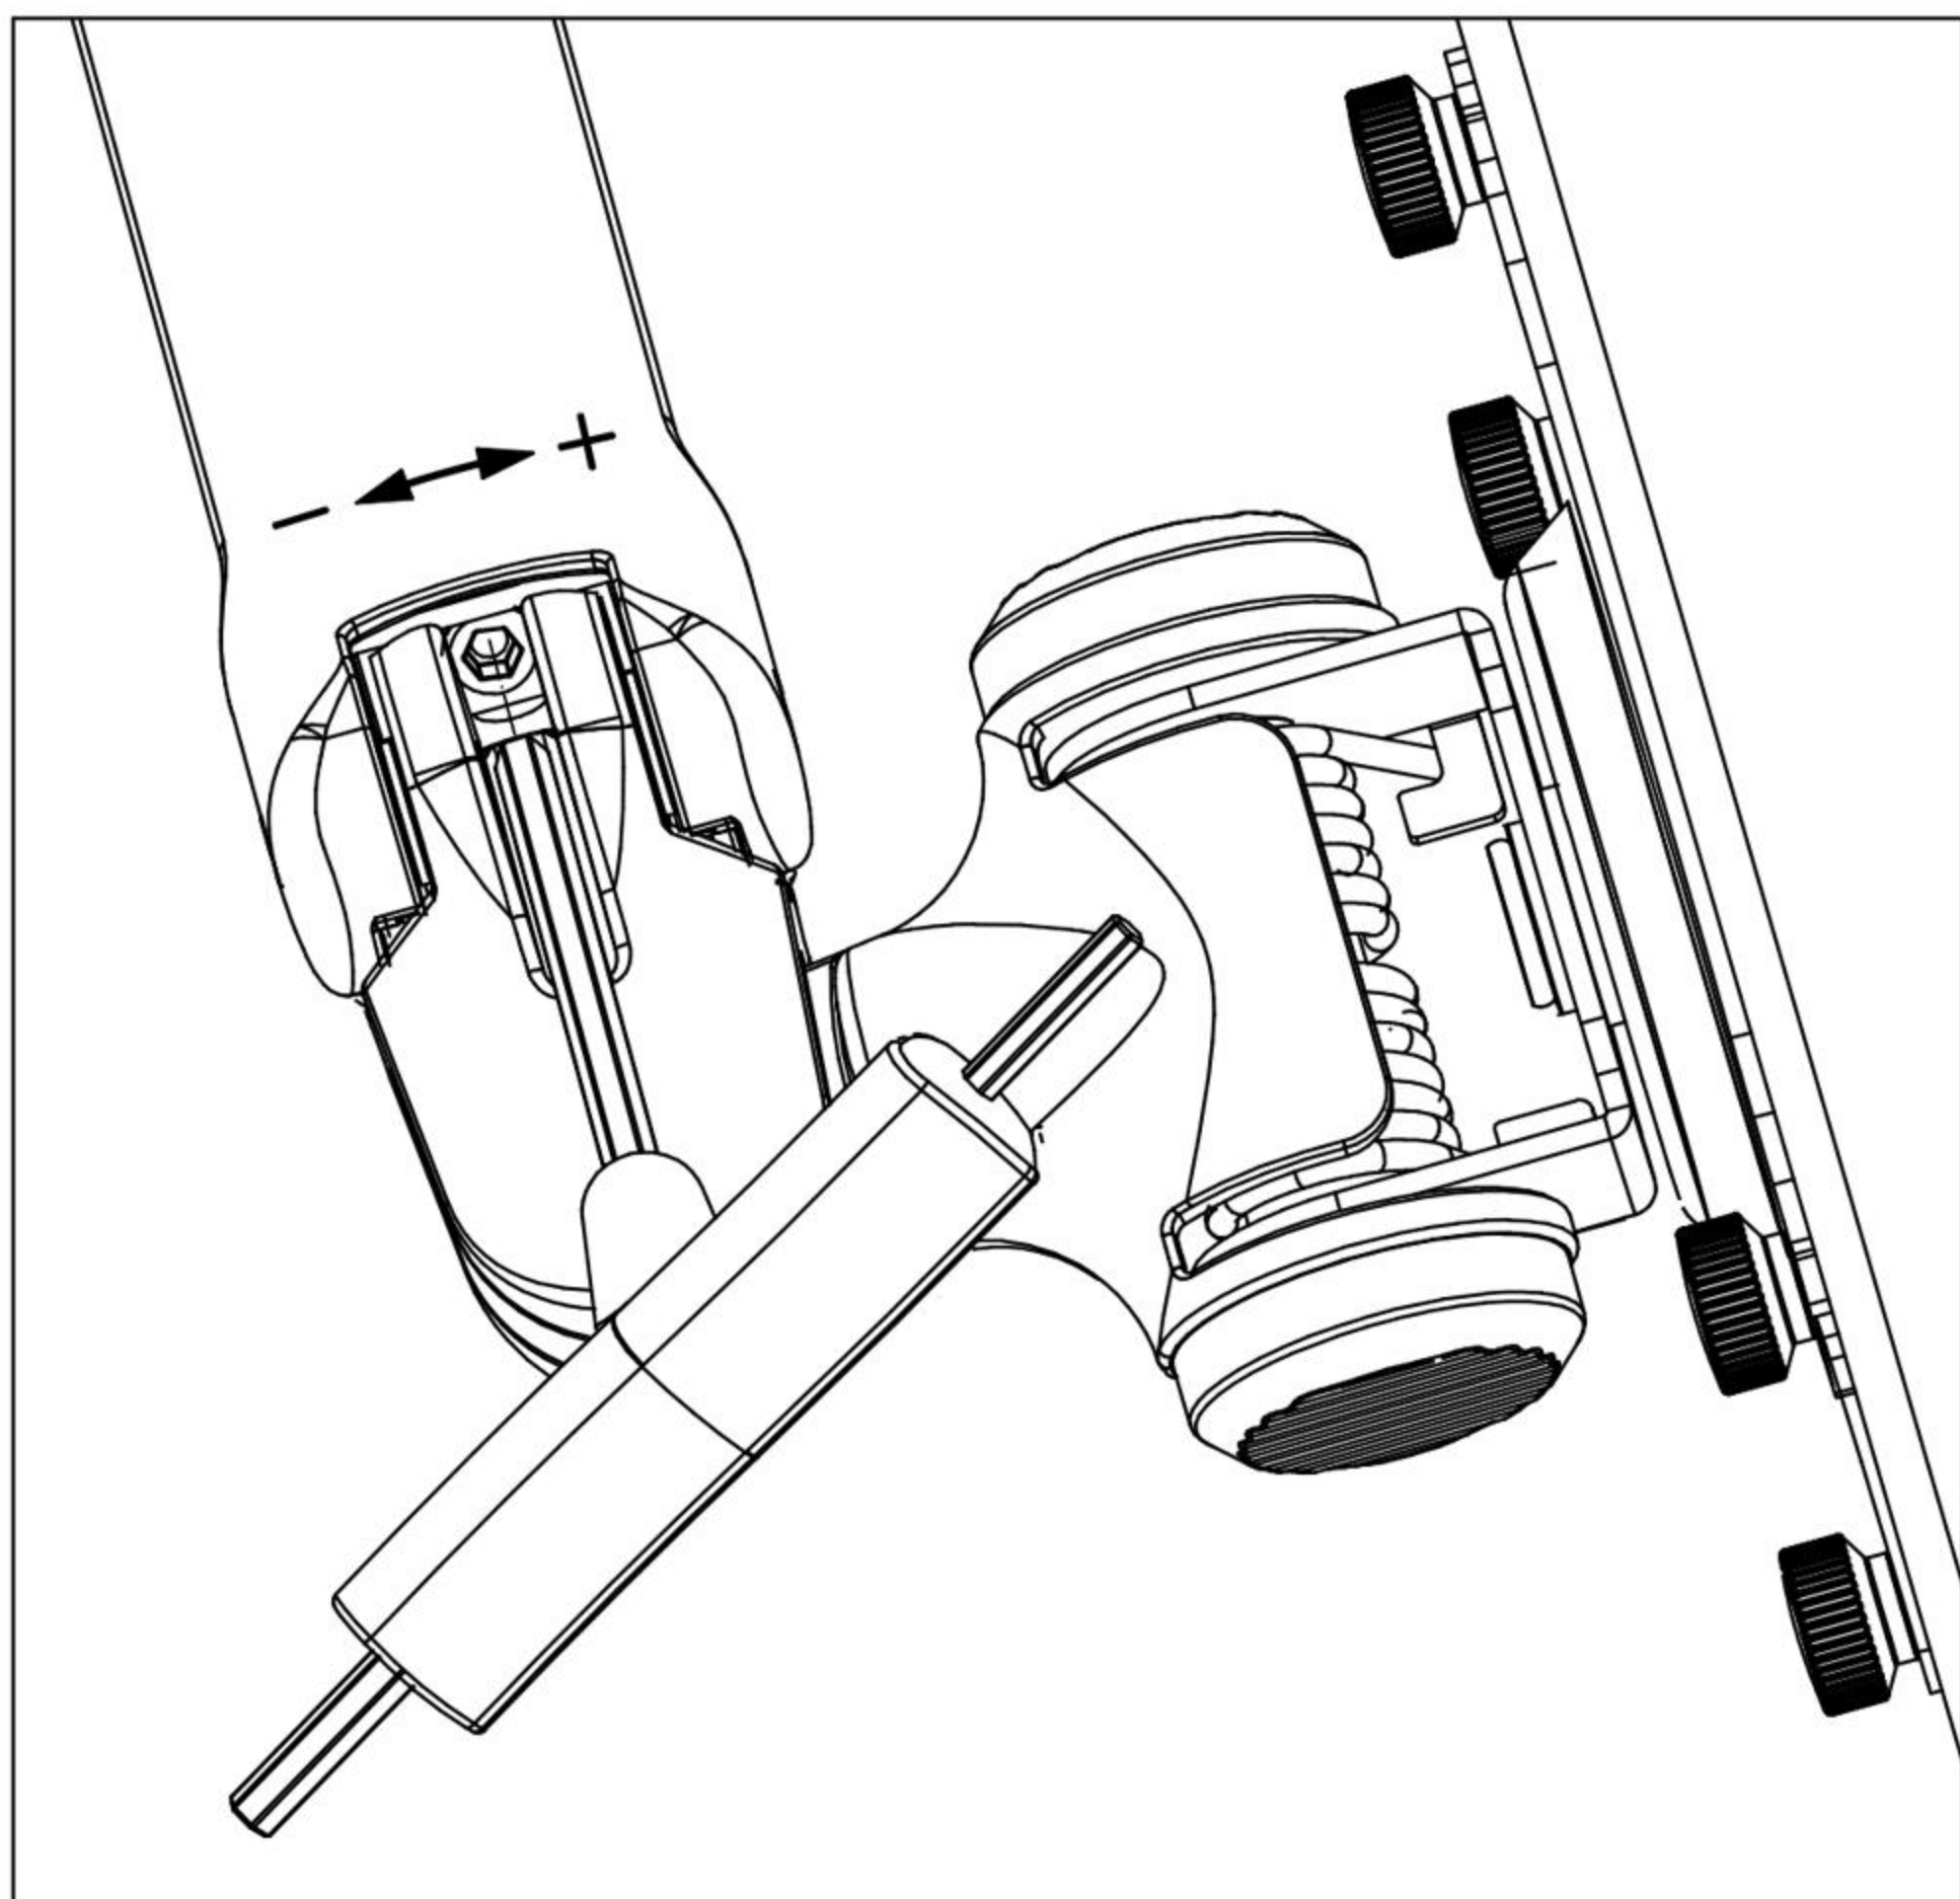

(悬停调节位置)
(承重范围：3-11kg)

警告：一定要把显示器安装好后再调试


- 1: 显示器一定要先安装到支架上
- 2: 确保显示器净重在支架承重范围

调节说明：

- A: 挂上显示器后，上抬会下落，顺时针方向 (+) 调节弹力
B: 挂上显示器后，下压会回弹，逆时针方向 (-) 调节弹力

6.俯仰角调节

注意：调节前一定要先挂上显示器

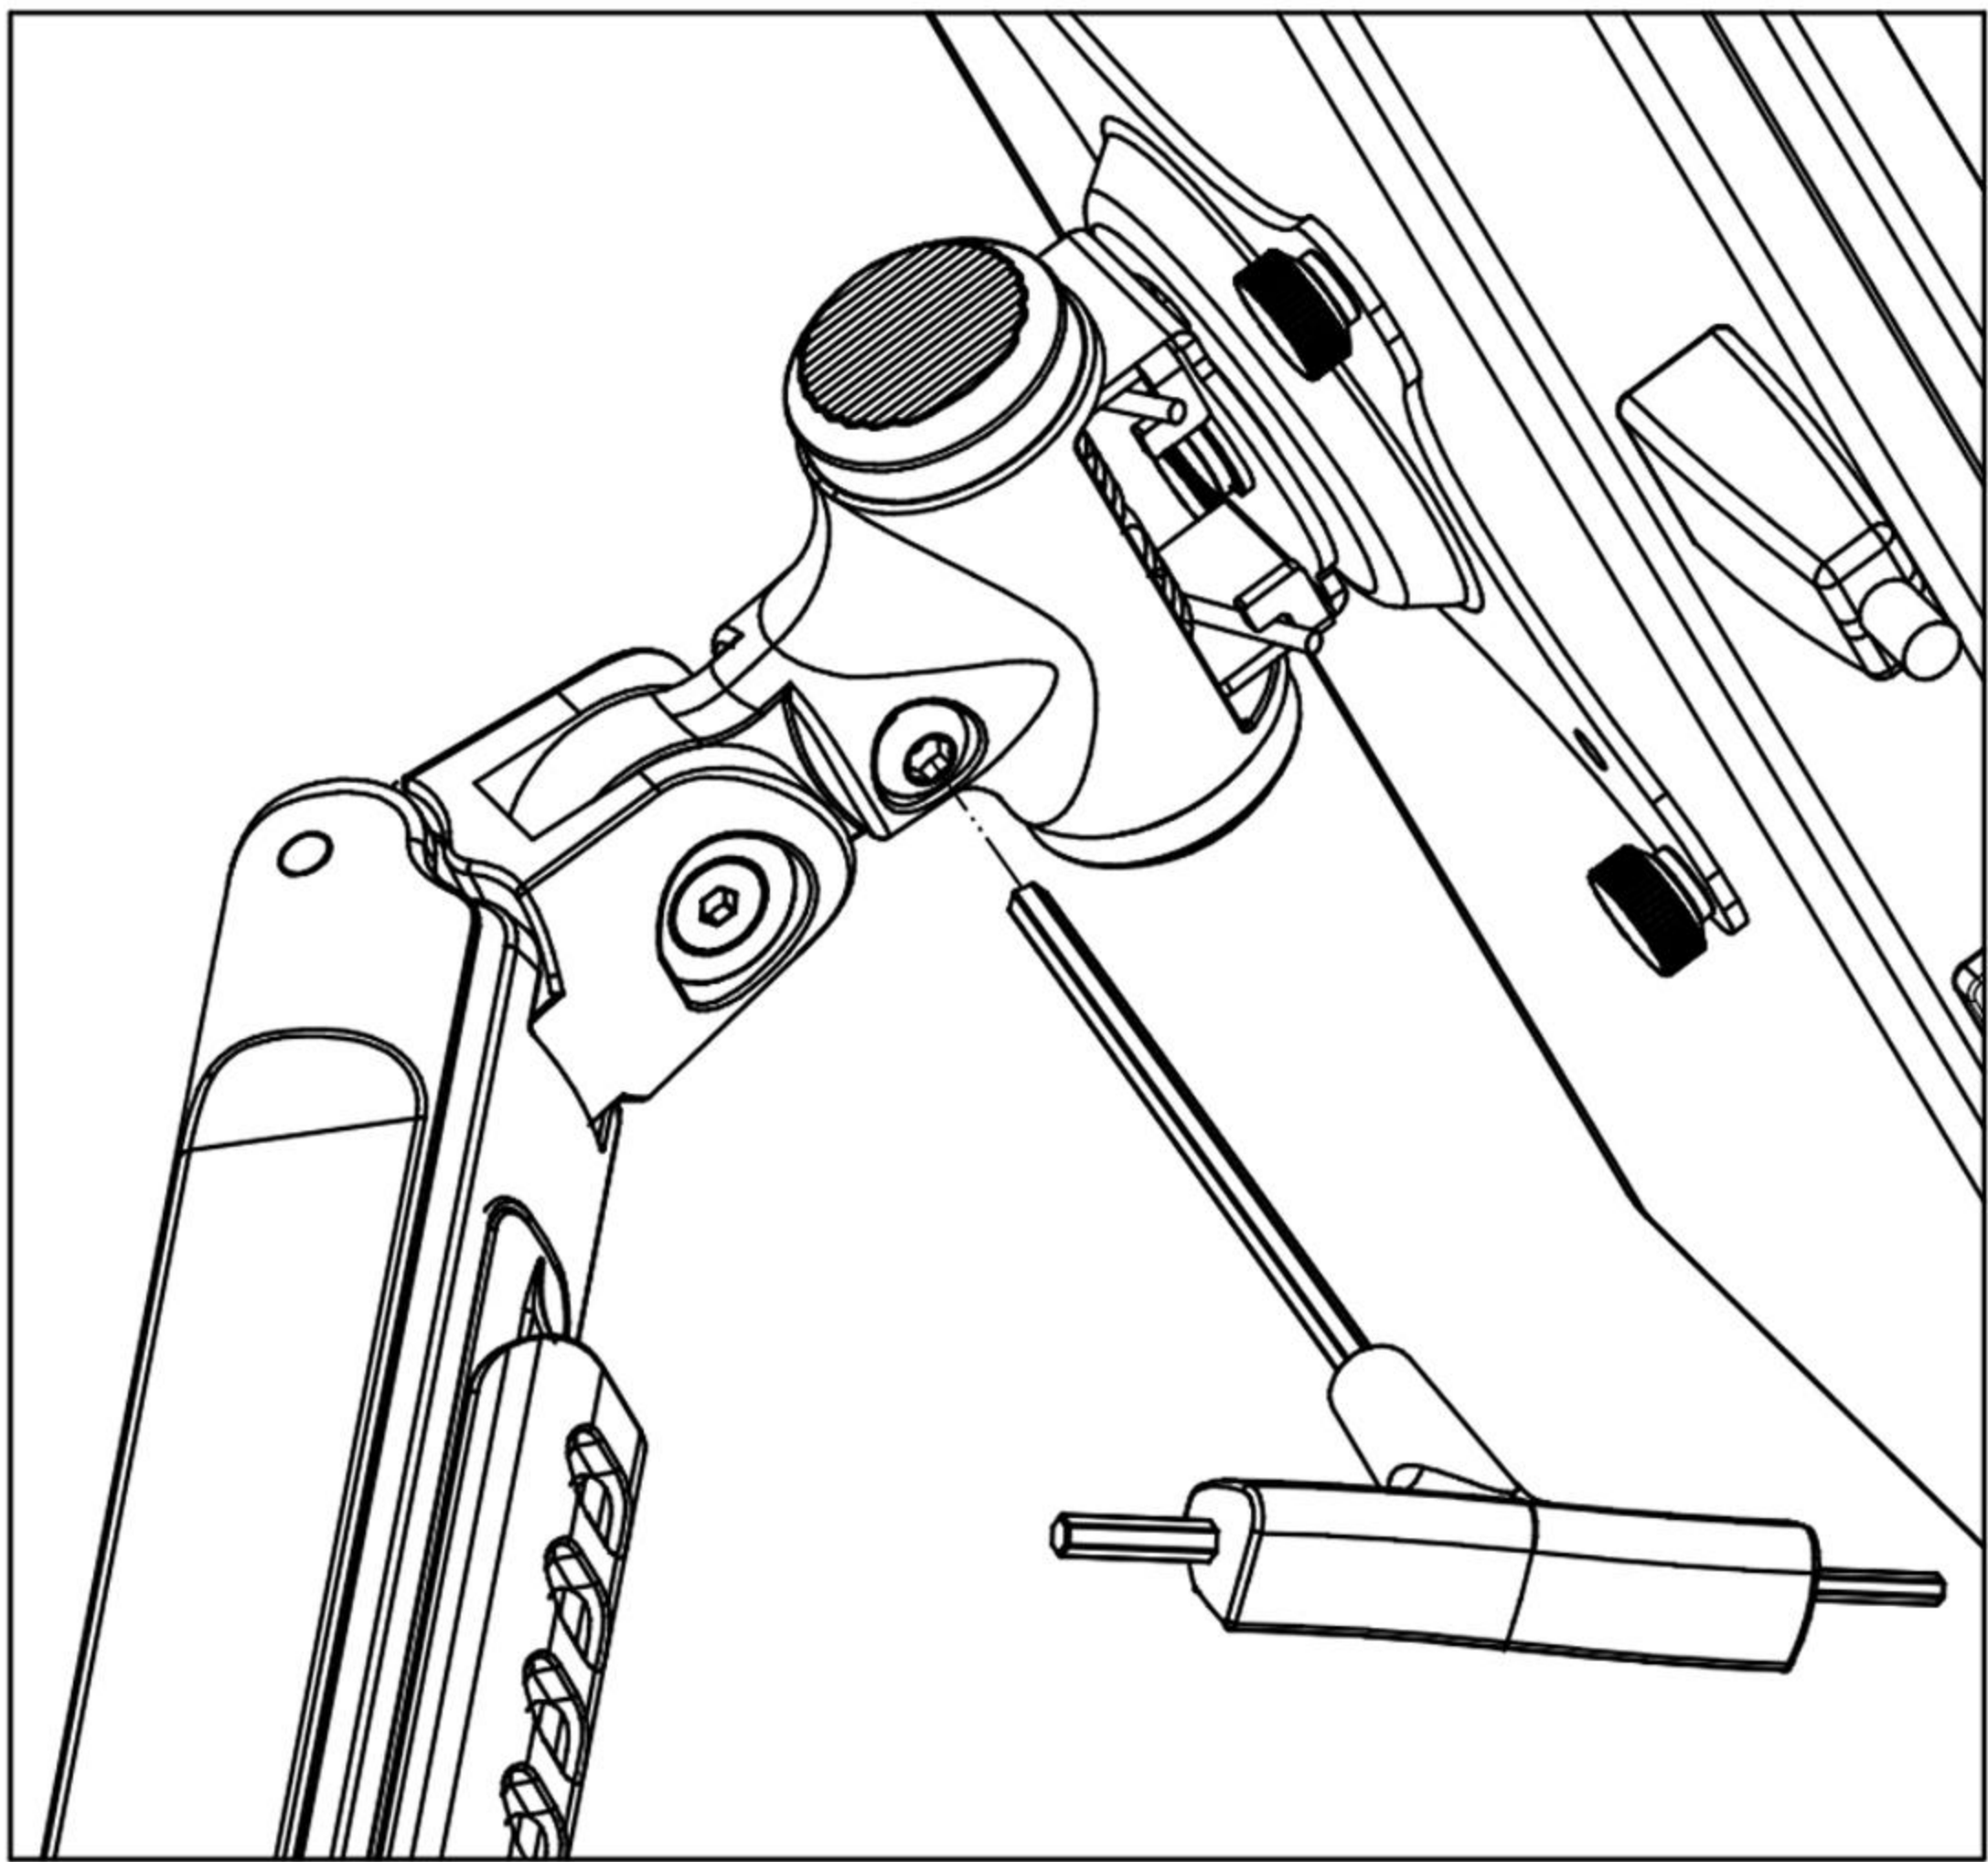

情况说明：

- A: 显示器挂上去，仰角停不住，按顺时针方向调重弹力
B: 显示器挂上去，俯角会回弹，按逆时针方向调轻弹力

7.组装后支架可调范围参数

