

Pressure 显示仪表 NV91



产品型号:

NV91

2013 / 06 / 25 更新

nv91 号模型

差压式气体流量计

本产品为气体差压流量计。

配有温度和压力补偿功能。采用孔板检测流量。

它装有四个传感器（压差）。

一 temperatuter 传感器，传感器，压力传感器的 atmpheric
并统一紧凑。

特征

很容易看到 5 位 LED 指示。

温度和压力补偿功能包括。

标准体积流量和质量流量计算功能包括。

流量、压差、压力和温度输出。


模拟输出缩放功能包括。

取付方向 / MOUNTING DIRECTION

* オリフィス式のみ / Orifice plates type only

← = 流れ方向 Flow direction

水平配管用取付
Horizontal mounting

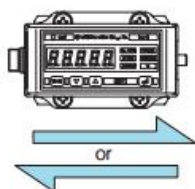

垂直配管用取付
Vertical mounting



表示を基準にオリフィスを付けかえると、流れ方向が変更できます。(180°)
When the display direction is "standard", you can change flow direction by changing the orifice. (180°)


外形寸法1 / DIMENSIONS 1

単位 / Unit : mm

NV91 オリフィス式 / Orifice plates type


水平配管用取付 / Horizontal mounting

(流れ方向が左→右 または 右→左の場合)
(In case of from left to right or right to left of flow direction)

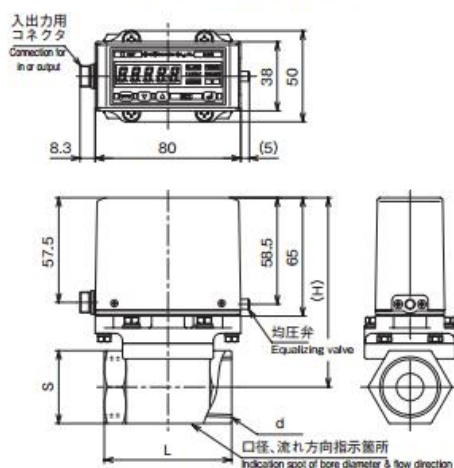

垂直配管用取付 / Vertical mounting

(流れ方向が下→上 または 上→下の場合)
(In case of from bottom to top or top to bottom of flow direction)

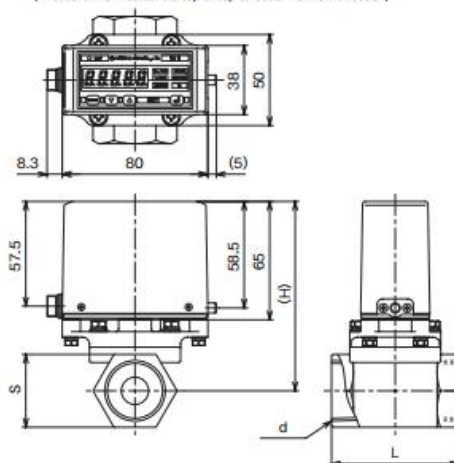

口径 D Bore diameter: D	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A
面間 L (mm) Width: L	70	70	70	70	74	85	90
高さ H (mm) Height: H	96	98	100	104	112	115	123
接続ねじ d Connection screw: d	Rc 3/8	Rc 1/2	Rc 3/4	Rc 1	Rc 1 1/4	Rc 1 1/2	Rc 2
対辺 S (mm) Width across: S	23	27	32	40	50	55	70

注) 図は25Aの場合です。
注) 対辺Sは10A~32Aが六角、40A、50Aは八角となります。
Note: The drawing is for 25A.
Note: S is the width across flats of hexagon for 10A to 32A; that of octagon for 40A and 50A.